Manual de Instruções

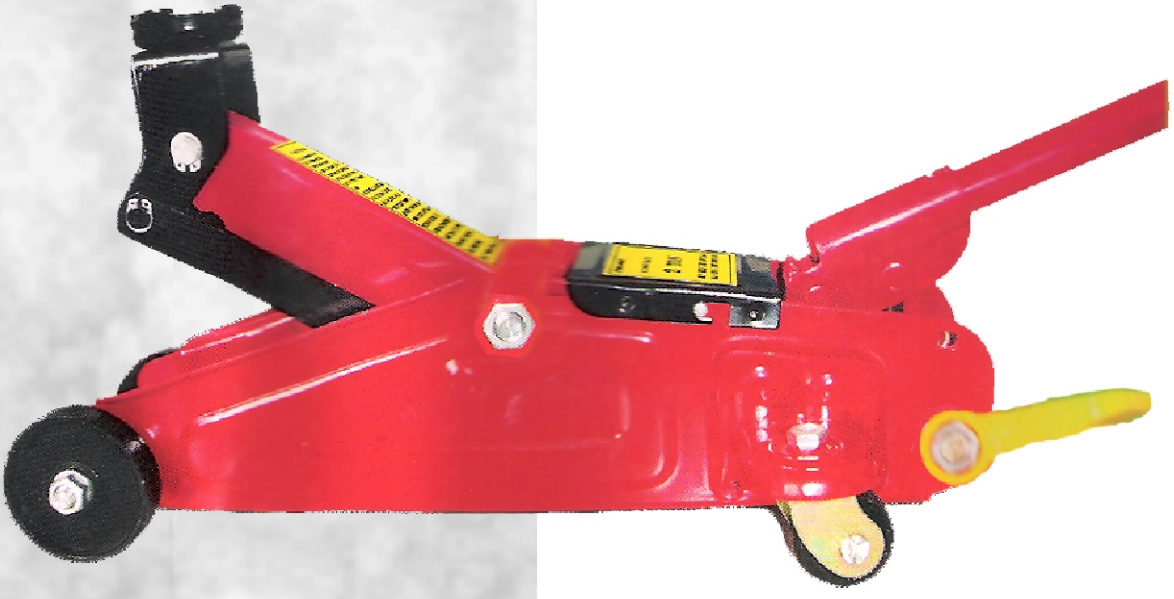

ATENÇÃO !

Capacidade máxima 2 toneladas.

Altura mínima 135 mm e máxima 300 mm

MINI MACACO
MFJ - 202

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Este produto, por força de sua própria função, não use o equipamento para outros fins, a não ser para levantar o carro. Após o uso, guarde o equipamento na maleta e deixe fora do alcance de crianças. Quando estiver em uso, o produto deve ficar sob constante vigilância. Se este produto sofrer queda, não use sem antes ter sido vistoriado por oficina autorizada. Não use o aparelho antes de ler integralmente este manual de instruções.

Quando utilizar aparelhos, deve ser tomada algumas precauções básicas de segurança, inclusive as seguintes:

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

- Quando o macaco hidráulico não estiver em uso, mantenha o suporte e o braço de levantamento totalmente abaixado, e guarde o equipamento dentro da sua embalagem.
- Antes de usar verifique se o macaco hidráulico está em um ponto firme. O veículo deve estar sem nenhum passageiro, engatado e com o freio de mão puxado.
- Para prevenir qualquer movimento do veículo, as rodas devem está devidamente presas.
- A fim de evitar quebra ou lesões pessoais não ultrapasse o limite da sua capacidade.
- Mantenha o macaco hidráulico limpo e lubrificado.
- Não utilize o aparelho se o aparelho não estiver funcionando bem ou tenha caído e sofrido algum dano. Leve-o a um centro de serviço autorizado para ser examinado, consertado ou para um ajuste.
- Utilize apenas um pano seco para fazer a limpeza.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante, que pode causar danos pessoais.
- Não use ao ar livre.
- Nunca use o aparelho na pia ou em qualquer lugar onde possa ter contato com água ou outro líquido qualquer.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a queimadores a gás, fogos ou elétricos.
- Não coloque o aparelho em lugares altos.
- Cuidado para não deixar entrar líquido no aparelho.
- Guarde os acessórios dentro da maleta.
- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico não para uso industrial e nem comercial.
- NÃO TENTE REMOVER A TAMPA EXTERNA OU DESMONTAR. Não há peças aproveitáveis pelo usuário dentro do aparelho.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Macaco hidráulico tipo jacaré
Alça para para puxar
Manivela desmontável
Acompanha maleta para transporte

COMO UTILIZAR

ANTES DE USAR

Leia as instruções cuidadosamente antes de usar.
Retire o macaco hidráulico da embalagem. Guarde a embalagem para o uso futuro.
Se notar derramamento de fluido, cheque o nível do mesmo.
Não coloque o macaco hidráulico em lugares de superfícies instáveis, sempre em terreno plano.
Verifique se a válvula de liberação está aberta (nunca mais que 2 voltas completas), então conecte o cabo no encaixe e bombeie algumas vezes para esgotar qualquer ar do sistema e eventualmente distribuir o fluido hidráulico.

INSTRUÇÕES DE USO

Feche firmemente a válvula de liberação girando no sentido horário com o final do macaco hidráulico.
Encaixe o cabo no local adequado e posicione-o sob o veículo a ser levantado. Sempre respeitando o limite máximo de carga do equipamento.
Ao posicionar o macaco hidráulico verifique se está em um ponto livre de vibrações e que seja plano.
Verifique se o veículo esteja totalmente imóvel, com o freio de mão puxado e as rodas bem presas. Para prevenir danos ao equipamento ou o veículo.
Nunca mova o macaco com o cabo conectado a válvula de liberação.
Para levantar o veículo, coloque o cabo no encaixe próprio e mova-o para cima e para baixo a manivela, até que a altura desejada seja alcançada.
Sempre use suportes para os eixos.
Para descer o veículo, gire lentamente a válvula de liberação no sentido anti-horário (nunca mais que 2 voltas completas) com a ponta do manivela do macaco.

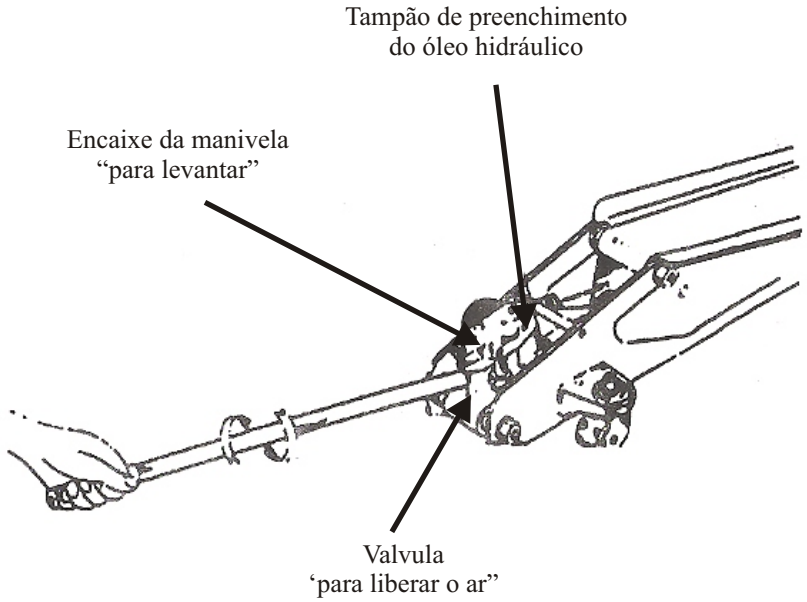

Para levantar
Gire a valvulra no sentido horário para lbloquear a saída de ar.

Para descer
Gire a valvula no sentido anti-horário para liberar a saída de ar.

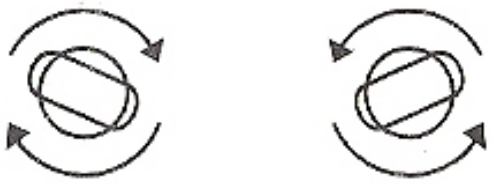

Macaco hidráulico com maleta -MFJ 202 - 03

COMO UTILIZAR

POSICIONAMENTO CORRETA

O macaco deve ser posicionado sob a suspensão do carro. Consulte o manual do seu veículo para verificar o ponto correto.

TERRENO

O macaco deve ser utilizado sobre uma superfície dura, livre de vibrações e plana.

TRABALHANDO SOBRE O VEÍCULO

Nunca trabalhe sob o veículo
Se não tiver opção tenha certeza que o mesmo esteja suspenso por suportes próprios para o eixo.

NUNCA EXEDA A CAPACIDADE NOMINAL DO MACACO HIDRÁULICO

PONTO CERTO PARA O ENCAIXE

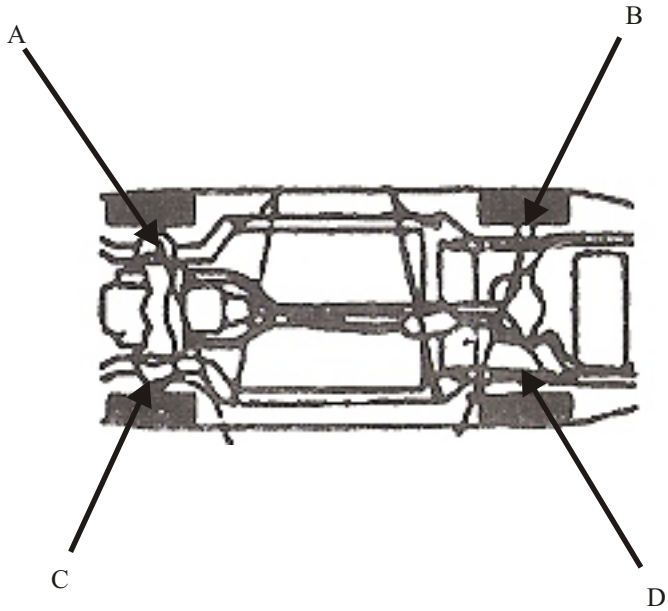

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Quando o macaco não estiver em uso, mantenha o suporte do cabo e o braço de levantamento totalmente abaixado. Mantenha o macaco limpo e lubrificado. Lubrifique os pontos indicados no diagrama abaixo.

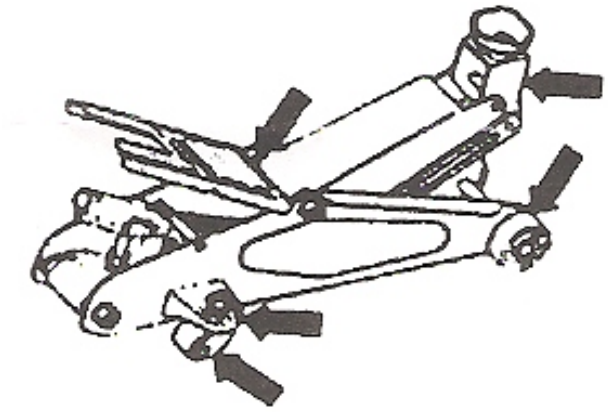

Para verificar o nível do óleo, abaixe completamente o macaco até o nível do chão e remova a chapa protetora.

Remova o tampão do preenchimento.

O nível correta do fluido é 5mm abaixo do buraco do tampão do preenchimento. Se estiver abaixo, acrescente óleo.

Seu macaco veio de fábrica completo com fluido hidráulico de alto grau. Apenas use óleos apropriados para este fim.

Depois de uso extensivo, o suprimento de óleo deve ser substituído para garantir maior durabilidade do equipamento.

Para drenar o óleo, remova o tampão de preenchimento e a válvula de liberação.

Certifique-se que nenhuma sujeira entre no sistema. Complete com óleo adequado.

Verifique periodicamente a barra do pistão de bombeamento procurando sinais de ferrugem ou corrosão. Limpe a área exposta com pano e óleo.

Problema	Causa provável	Soluções .
O macaco não suporta carga	Sujeira nas válvulas	Abaixe o braço de levantamento, feche a válvula de liberação e remova o tampão de preenchimento. Coloque em pé na roda da frente e empurre para cima o braço de levantamento até sua altura máxima. Abra a válvula para abaixar o braço de levantamento.
Não levanta carga Não sobe totalmente Não desce totalmente Não suporta carga	Bloqueio de ar	Abra a válvula de liberação e remova o tampão de preenchimento. Bombeie com o cabo algumas vezes e feche a válvula.
Não sobe totalmente Não suporta carga	Reservatório está cheio demais Nível do óleo está baixo de mais	Verifique o nível do óleo Remova o tampão de preenchimento, preencha com óleo até o nível indicado
Não desce totalmente	Bloqeuio de ar Falta de lubrificação	Libere o ar removendo o tampão de preenchimento Lubrifique as partes moveis externas

GARANTIA

Tenha em mãos, antes de ligar para a central de assistência técnica, a NOTA FISCAL de compra do produto. A garantia é valida quando utilizada pelo primeiro comprador e sua transferência para terceiros invalida esta garantia.

O GRUPO VEC garante o equipamento descrito neste certificado de garantia por 180 (cento e oitenta) dias, sendo o período mínimo assegurado por lei 90 (noventa) dias e a garantia adicional, de mais 90 dias dada como cortesia do GRUPO VEC.

A mão de obra e as peças utilizadas serão gratuitas, dentro do prazo de garantia e contados a partir da data de emissão de nota fiscal de compra, desde que realizada em um dos postos da rede autorizada. Não sendo o problema sanado em 30 dias, em decorrência de falta de peças ou exigência de mão de obra especializada este prazo poderá ser estendido para no máximo 180 dias, desde que convencionado entre as partes, conforme o artigo 18, parágrafo 2°, código de defesa do consumidor.

Esta garantia não cobre atendimento domiciliar, ficando a eventual cobrança de taxa de atendimento a critério de cada posto.

Senhor consumidor a perda deste certificado bem como da nota fiscal de compra, irá impossibilitar seu atendimento dentro da garantia. A rede de serviços VEC, não receberá o produto, dentro da garantia, sem a nota fiscal de compra e o certificado de garantia preenchido.

Esta garantia perderá a validade quando:

* Forem identificados sinais de violação do produto, falta de lacres, constatados danos provocados por acidentes ou houver sinais que evidenciem a queda do produto.

* Forem encontradas marcas ou sinais de que o produto entrou em contato com água, óleo, resinas e quaisquer outros líquidos ou também sinais de que o produto entrou em contato com temperaturas extremas.

* Forem identificados sinais causados por entrada de alta tensão de energia, de características diferentes daquelas especificadas no manual de instruções ou sujeita a flutuações excessivas.

* A instalação elétrica não for feita adequadamente e principalmente nos casos que a exigência do fio terra não for respeitada.

* For constatado que foi causados por agentes da natureza (umidade, maresia ou ambientes corrosivos), especialmente raios, que ocasionam a entrada de alta tensão.

* For constatada a adulteração ou rasuras no número de série que identifica o produto, preenchimento ou nos dados originais deste certificado, bem como na nota fiscal de compra do produto.

* O equipamento não for utilizado exclusivamente para uso residencial.

* O defeito apresentado tiver sido ocasionado por mau uso ou em desobediência ao que determina o manual de instruções e instalação.

* O produto tiver sido ajustado por pessoas não pertencentes a rede autorizada de serviços GRUPO VEC.

Itens não incluídos nesta garantia. Gabinete, emblemas, acrílico do painel, telas das caixas, partes plásticas, cabo de alimentação e outros acessórios.

SAC: 21 - 25059044 de Segunda a Sexta das 9:00 as 18:00

www.teleji.com.br

Modelo: MACACO HIDRÁULI COM MALETA MFJ-202 Numero de serie: _____

Nome: _____ Versão 1.0

Nota fiscal: : _____ Data da venda: _____

Revenda: _____

Assistencia técnica _____ Tel._____

CONHEÇA A NOSSA LINHA PARA CARRO

TELEJI SENSO é um sensor de estacionamento que pode ser instalado no pára-choque de qualquer veículo, dianteiro ou traseiro.

Além de ser um sistema de proteção, facilita manobras em baixa velocidade, motivo pelo qual se tornou um componente básico em veículos de alta qualidade e modelos top de linha.

O sensor traseiro é ativado automaticamente quando você engata a marcha-ré, tornando-se um escudo de proteção eletrônico que se estende de 30 cm até 2 metros atrás de seu carro.

O sistema começa a sinalizar com emissão de sinais sonoros e visual a partir de 2 metros e quanto mais perto do obstáculo, mais rápido o sinal, até ficar contínuo a 30 cm do veículo.

Considere: *Paredes - Grades - Portões - Postes - Motos - Pedestres*
Kit: *4 sensor, painel, broca, modulo*

<u>Vantagens do TELEJI SENSO:</u>

· Sensores Miniaturizados
· Perfeitamente compatível com a cor e design do seu carro, uma vez que os sensores podem ser pintados na cor do pára-choque
· Sistema ativo inteligente que funciona tanto em movimento quanto parado
· Fácil instalação: exclusivo sistema de encaixe
· Painel digital numérico e em barras coloridos que indica se é esquerdo ou direito e em centimetros faltantes para se aproximar do obstáculo
· À prova dágua

VEC

Destaque este canhoto e envie junto com O.S.

DATA _____ DEFEITO CONSTATADO _____

DEFEITO ALEGADO _____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Assinatura do cliente _____ _____